



# ニンテンドーDSi<sup>よう</sup> ACアダプタ<sup>ちゅうごく し よう</sup> 中国仕様

## とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

このたびは任天堂<sup>にんてん どう</sup>「ニンテンドーDSi<sup>よう</sup>ACアダプタ」を  
お買い上げ<sup>か あ</sup>いただきまして、誠に<sup>まこと</sup>ありがとうございます。  
ご使用<sup>し よう</sup>になる前にこの「取扱説明書<sup>とりあつかいせつめいしょ</sup>」をよくお読み<sup>よ</sup>いただき、  
ただ<sup>ただ</sup>正しい<sup>し よう ほう ほう</sup>使用方法<sup>あいよう</sup>でご愛用<sup>あいよう</sup>ください。

なお、この「取扱説明書<sup>とりあつかいせつめいしょ</sup>」は、大切に<sup>たいせい</sup>保管<sup>ほ かん</sup>してください。

※本品<sup>ほん びん</sup>は、ニンテンドーDSi<sup>ほん たい</sup>本体<sup>し よう</sup>にのみ使用<sup>ほか</sup>できます。その他<sup>ほか</sup>  
の本体<sup>ほん たい</sup>では使用<sup>し よう</sup>できません。

※本品<sup>ほん びん</sup>は中国国内<sup>ちゅうごく くに</sup>でのみ使用<sup>し よう</sup>できます。日本国内<sup>に ほん くに</sup>では使用<sup>し よう</sup>  
できません。

# 1.安全に使用していただくために…

ニンテンドーDSi用ACアダプタは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。



警告

- 本品はニンテンドーDSi本体(TWL-001)専用です。それ以外の機器では使用しないでください。
- 中国仕様ACアダプタ(WAP-002(CHN))は、日本国内の家庭用電源(AC100V)では使用できません。
- 海外旅行用変圧器(熱器具用、電子式、トランス式など)や白熱灯器具専用調光器を使用しないでください。
- 液体(水やジュース、油、ペットの尿など)で濡れたACアダプタや異物が入ったACアダプタを使用しないでください。もし、濡れたり、異物が入ったときは、使用せずに、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。
- コネクタやプラグを指や金属で触らないでください。
- 分解や改造、ご自分で修理は絶対にしないでください。

- 湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。特に浴室など水を使用する場所では、絶対に使用しないでください。
- 濡れた手や汗ばんだ手で抜き差ししないでください。
- 急激な温度変化によって結露するような場所（エアコンの吹き出し口など）には置かないでください。
- プラグやケーブルが傷ついていたり、腐食したACアダプタを使用しないでください。
- ACアダプタ本体やコードを踏んだり、引っ張ったり、強く曲げたりしないでください。
- ACアダプタ本体やコードをストーブやヒーターに近づけたり、加熱したりしないでください。
- ACアダプタ本体やコードを加工したり、傷つけたりしないでください。
- コード（特にコードの根本付近）に無理な力が加わるような使い方をしないでください。
- コンセントから抜く場合は、本体の電源をOFFにし、ACアダプタ本体を持って抜いてください。
- 保管するときは、コードを巻かないでください。

- ACアダプタがコンセントから<sup>ぬ</sup>抜けそうになっている場合に、誤<sup>ばあ</sup>って<sup>あやま</sup>金属類<sup>さんぞく</sup>(クリップなど)を落<sup>お</sup>とすとプラグ間<sup>かん</sup>がショ<sup>か</sup>ートする可<sup>の</sup>能<sup>う</sup>性<sup>せい</sup>があります。コンセントに差<sup>さ</sup>し込<sup>こ</sup>むときは、しっ<sup>お</sup>かり奥<sup>さ</sup>まで差<sup>こ</sup>し込<sup>こ</sup>んでください。
- 長<sup>ちよう</sup>期<sup>き</sup>間<sup>かん</sup>使<sup>し</sup>用<sup>よう</sup>しないときは、安<sup>あん</sup>全<sup>ぜん</sup>のた<sup>め</sup>にコ<sup>ン</sup>セ<sup>ン</sup>ト<sup>ト</sup>から必<sup>かな</sup>ず<sup>ら</sup>抜<sup>ぬ</sup>いてください。
- コン<sup>は</sup>セ<sup>い</sup>ント<sup>せん</sup>や配<sup>き</sup>線<sup>ぐ</sup>器<sup>てい</sup>具<sup>かく</sup>の定<sup>こ</sup>格<sup>つか</sup>を<sup>か</sup>た<sup>あ</sup>し<sup>は</sup>い<sup>せん</sup>する使<sup>い</sup>方<sup>ほう</sup>(タコ足配線)を<sup>し</sup>ないでください。
- ACアダプタに付<sup>ふ</sup>着<sup>ちゃく</sup>したホコ<sup>り</sup>などは、ACプラグをコ<sup>ン</sup>セ<sup>ン</sup>ト<sup>ト</sup>から抜<sup>ぬ</sup>いて、乾<sup>かわ</sup>いた布<sup>ぬの</sup>で定<sup>てい</sup>期<sup>き</sup>的<sup>てき</sup>に取<sup>と</sup>り除<sup>のぞ</sup>いてください。
- 異<sup>い</sup>常<sup>じよう</sup>な音<sup>おと</sup>がし<sup>け</sup>たり、煙<sup>けむり</sup>が出<sup>で</sup>たり、変<sup>へん</sup>な臭<sup>にお</sup>いがしたときは、す<sup>ぐ</sup>に本<sup>ほん</sup>体<sup>たい</sup>の電<sup>でん</sup>源<sup>げん</sup>をオ<sup>フ</sup>に<sup>し</sup>、ACプラグをコ<sup>ン</sup>セ<sup>ン</sup>ト<sup>ト</sup>から抜<sup>ぬ</sup>き、DCプラグを本<sup>ほん</sup>体<sup>たい</sup>から外<sup>はず</sup>し、任<sup>にん</sup>天<sup>てん</sup>堂<sup>どう</sup>サ<sup>ー</sup>ビ<sup>ス</sup>セ<sup>ン</sup>タ<sup>ー</sup>に<sup>と</sup>お<sup>あ</sup>い<sup>あ</sup>わ<sup>せ</sup>く<sup>だ</sup>さ<sup>い</sup>。
- 小<sup>ちい</sup>さな<sup>こ</sup>お<sup>さま</sup>子<sup>さん</sup>様<sup>さま</sup>がACアダプタで遊<sup>あそ</sup>ばないよ<sup>う</sup>に、手<sup>て</sup>の届<sup>とど</sup>く場<sup>ば</sup>所<sup>しょ</sup>や不<sup>ふ</sup>安<sup>あん</sup>定<sup>てい</sup>な場<sup>ば</sup>所<sup>しょ</sup>に保<sup>ほ</sup>管<sup>かん</sup>し<sup>ない</sup>でください。
- 雷<sup>かみなり</sup>が<sup>あ</sup>ん<sup>ぜん</sup>ぜ<sup>ん</sup>んじ<sup>め</sup>たら、安<sup>あん</sup>全<sup>ぜん</sup>のた<sup>め</sup>にACアダプタやACアダプタに接<sup>せつ</sup>続<sup>ぞく</sup>された本<sup>ほん</sup>体<sup>たい</sup>に触<sup>さわ</sup>らないでください。

- ACアダプタのプラグやコードを口<sup>くち</sup>に<sup>い</sup>入れたり、くわえたりしないでください。



## ちゅうい 注意

- ACアダプタはプラスチック、金属<sup>きんぞく</sup>部品<sup>ぶひん</sup>で作<sup>つく</sup>られています。燃<sup>も</sup>やすと危険<sup>きけん</sup>ですので、廃棄<sup>はいき</sup>する場合は各自<sup>ばあい</sup>自治<sup>かくじ</sup>体の指示<sup>ちたい</sup>に従<sup>しじ</sup>ってください。
- コード<sup>も</sup>を持って振<sup>ふ</sup>り回<sup>まわ</sup>さないでください。
- 床<sup>ゆか</sup>に放<sup>ほう</sup>置<sup>ち</sup>しないでください。




## し ようじよう 使用上のおねがい

- 本体<sup>ほんたい</sup>を接<sup>せつ</sup>続<sup>ぞく</sup>するときは、DCプラグの向<sup>む</sup>き<sup>たし</sup>を確<sup>ただ</sup>かめ<sup>せつぞく</sup>て、正<sup>ただ</sup>しく接<sup>せつ</sup>続<sup>ぞく</sup>してください。
- コンセントに差<sup>さ</sup>し込<sup>こ</sup>む場合<sup>ばあい</sup>、無<sup>む</sup>理<sup>り</sup>な力<sup>ちから</sup>で差<sup>さ</sup>し込<sup>こ</sup>まないでください。
- 汚<sup>よご</sup>れがひどいとき<sup>みず</sup>には水<sup>ちゅうせい</sup>でうすめ<sup>せい</sup>た中<sup>せい</sup>性<sup>せい</sup>洗<sup>せん</sup>剤<sup>ざい</sup>に浸<sup>ひた</sup>した布<sup>ぬの</sup>をよく絞<sup>しぼ</sup>ってふきとり<sup>かわ</sup>、乾<sup>ぬの</sup>いた布<sup>し</sup>で仕<sup>あ</sup>上げてください。シンナー、ベンジン<sup>き</sup>などの揮<sup>き</sup>発<sup>はつ</sup>油<sup>ゆ</sup>、アルコール<sup>ふ</sup>などでは拭<sup>ふ</sup>かないでください。

## 2. セット内容 / 各部の名称とはたらき

ほん づぎ はい かくにん  
本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

■ ニンテンドーDSi用 ACアダプタ 中国仕様 …… 1個  
[WAP-002(CHN)]

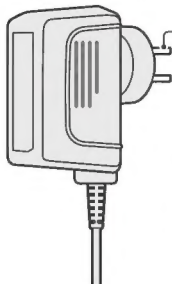

### ACプラグ

ちゅうごく こく ない  
中国国内のコンセントに  
さ こ  
差し込みます。



### DCプラグ


ほん たい  
ニンテンドーDSi本体の  
せつぞくたん し  
ACアダプタ接続端子に  
さ こ  
差し込みます。

とりあつかいせつめいしょ まい  
■ 取扱説明書 …… 1枚


### 3. 充電方法 じゅうでん ほう ほう ※充電中にも本体を使用することができます。 じゅうでんちゅう ほんたい し よう

- ① ほんたい 本体のACアダプタ接続端子にACアダプタのDC せつぞくたん し  
プラグを接続する せつぞく

※まっすぐに差し込んでください。向きが違うと差し込む  
ことができません。 さ こ む ちが さ こ

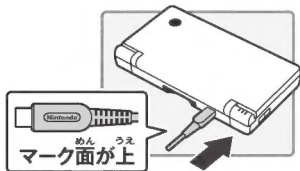

② ACアダプタのACプラグを、コンセントにしっかり奥<sup>おく</sup>まで差し込む

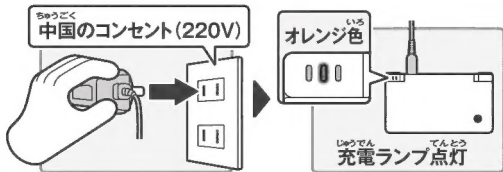



※充電ランプが点灯しないときは、ACアダプタが本体やコンセントにしっかり接続<sup>せつぞく</sup>されているか確認<sup>かくにん</sup>してください。

※充電ランプが点滅<sup>てんめつ</sup>している場合は、バッテリーパックが正しく接続<sup>せつぞく</sup>されていない可能性があります。正しく接続<sup>せつぞく</sup>されているか確認<sup>かくにん</sup>してください。

③ 充電が完了するまで待つ




④ じゅうでん かんりょう ご 充電完了後、ぬ コンセントからACアダプタを抜く

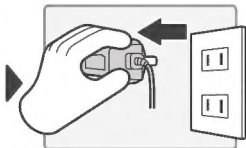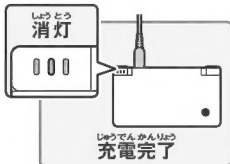

※ じゅうでん 充電しながら たの ゲームを楽しんだ場合、ば あい 充電が完了しても じゅうでん 充電 かんりょう ランプが き 消えないことがあります、こしょう 故障ではありません。

⑤ ACアダプタのDCプラグを も 持って、ほんたい 本体から ぬ 抜く

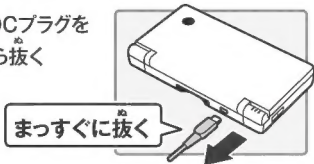

## 4.仕様

かた 型	めい 名	WAP-002 (CHN)
にゅう 入	りょく 力	AC 220V 50Hz 7W
しゅつ 出	りょく 力	DC 4.6V 900mA
すん 寸	ほう 法	はば 42.2× たか 70.5× あつ 厚さ 72.5mm
しつ 質	りょう 量	やく 約 80g
コードの長さ	なが	やく 約 1.9m

FOR SALE IN JAPAN ONLY.  
COMMERCIAL USE AND RENTAL PROHIBITED.  
THIS PRODUCT IS ONLY FOR CHINA  
USE AND UNUSABLE IN JAPAN.

ほんせいひん にほんこくない はんばい  
本製品は日本国内だけの販売とし、  
しょうぎょうもくてき しょう ちんたい きん し  
また商業目的の使用・賃貸は禁止されています。  
ほんせいひん ちゅうごく くに にほんこくない しょう  
本製品は中国向けであり、日本国内では使用できません。

## 5.任天堂公式サイト

さいしん じょうほう かくにん  
最新情報はココで確認!

にんてん どう  
任天堂ホームページ <http://www.nintendo.co.jp/>

- さいしん じょうほう かわ しょうかい しょう り うけ つけ  
●最新のゲーム情報を詳しく紹介。オンライン修理受付が  
できるなどサポート情報も充実。

にんてん どう たの おいおう  
ケータイで任天堂を楽しむ! [iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ対応]

にんてん どう  
任天堂モバイル <http://nintendo.jp/>

- ちゃくしん まちうけ が ぞう まんさい  
●着信メロディ、待受画像などのコンテンツ満載。  
にんてん どう しょうひん しょう り うけ つけ り よう  
任天堂商品の「修理受付」もご利用いただけます。



オリジナルグッズをゲット! [パソコン&携帯電話に対応]

クラブニンテンドー <http://club.nintendo.jp/>

- しょうひん どうぶう どうろく  
●商品同封のシリアルナンバーを登録して  
オリジナルグッズを手に入れよう!



きゃくさま そうだん まどぐち  
お客様ご相談窓口

でんわばんごう  
電話番号

**0570-011-120** (ナビダイヤル)

075-662-9611 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)

でんわうけつけじかん けつ きんよう ごぜん じ ごご じ ど にち しゅくじつ かいしゃとつきゅうび のぞ  
電話受付時間：月～金曜 午前9時～午後5時(土、日、祝日、会社特休日を除く)

にんてんどう  
任天堂サービスセンター

しゅうり おん と あ おく さき  
修理に関するお問い合わせ・送り先

でんわばんごう  
電話番号

**0570-021-010** (ナビダイヤル)

0774-28-3133 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地 任天堂サービスセンター

でんわうけつけじかん けつ きんよう ごぜん じ ごご じ  
電話受付時間：月～金曜 午前9時～午後9時  
土曜 午前9時～午後5時(日曜、祝日、会社特休日を除く)

しゅうり ひん おく さき ちよくせつ ち こ ぼ あい  
修理品の送り先・直接お持ち込みいただく場合：

けつ きんよう ごぜん じ ごご じ ど にち しゅくじつ かいしゃとつきゅうび のぞ  
月～金曜 午前9時～午後5時(土、日、祝日、会社特休日を除く)

でんわばんごう たし ま ちが わが  
※電話番号はよく確かめて、お間違えのないようお願いいたします。

NINTENDO DS・ニンテンドーDSは任天堂の登録商標です。

Trademarks registered in Japan.

PAT. PEND. © 2008 Nintendo All rights reserved.

きんむたんてんさい  
禁無断転載

にほんこくないはんばいせんよう  
日本国内販売専用